MODE D'EMPLOI

Commande radiofréquence Standard

RFU/CDs6-C4-2D

Bedding Group

Version: Mars 2015

PRESCRIPTION DE SECURITE

- Ne jamais ouvrir l'émetteur. Par ouvrage incompétent de l'émetteur, les conditions de garantie seront supprimées.
- Les réparations doivent être exécutées par le fabricant.
- Ne pas laisser pénétrer du liquide dans l'émetteur.
- Contrôlez d'abord si le câble ou l'émetteur sont intacts. S'ils sont endommagées, échangez-les chez le commerçant.
- Ne jamais laisser jouer des enfants avec la télécommande.
- Les signales d'émissions peuvent passer par les murs et les plafonds. Utilisez uniquement la télécommande dans la chambre ou se trouve le lit réglable.

MISE EN SERVICE

<u>Etape 1:</u> Brancher le moteur et le récepteur

- Insérez la fiche du récepteur dans la prise correspondante du moteur.
- Insérez la fiche du moteur dans la prise murale.

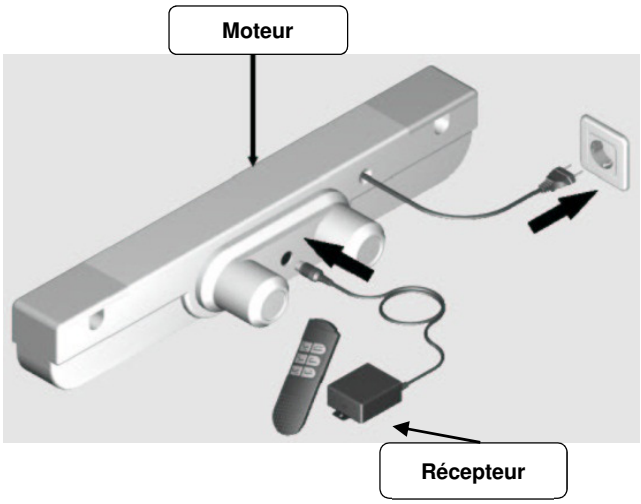

<u>Etape 2:</u> Insérer ou remplacer les piles

- Mettez les piles dans la télécommande.
- Utilisez uniquement des piles de type 1,5 V - AAA.
- Veillez à bien respecter la polarisation.

Recyclez les piles conformément à la réglementation nationale en vigueur en la matière. Apportez-les à un « point de collecte » approprié.
Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères.

<u>Etape 3:</u> Initialisation

- Pour la mise en service de la télécommande RF, il faut établir la communication radio avec le moteur.
- Pour ce faire, pressez simultanément sur les touches (A) et (B) pendant env. 3 secondes.
- L'émetteur est maintenant prêt à l'emploi.

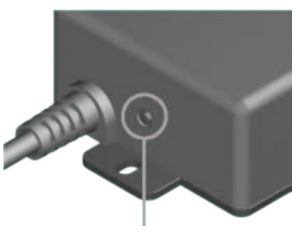

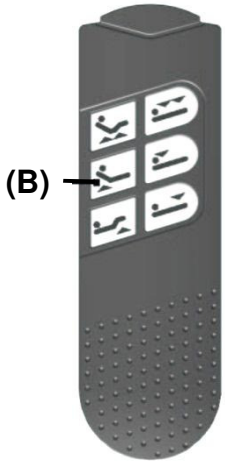

AFFECTATION DES TOUCHES ET SYMBOLES

Cette télécommande RF est un émetteur radio possédant 6 touches de commande.

Touche	Fonction
1	Moteur dos et jambes simultanément vers le haut
2	Moteur dos et jambes simultanément vers le bas
3	Moteur dos vers le haut
4	Moteur dos vers le bas
5	Moteur jambes vers le haut
6	Moteur jambes vers le bas

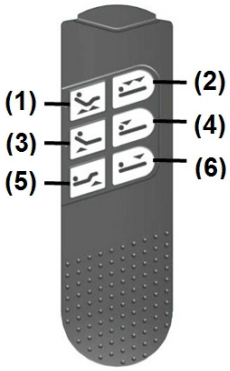

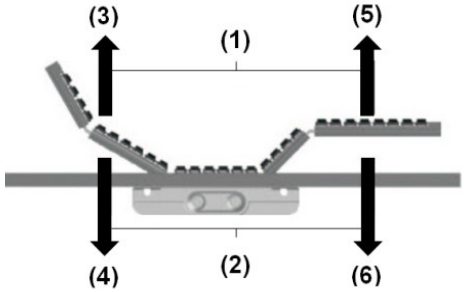

MODE D'EMPLOI

Fonctions de réglage de base
En appuyant sur les touches 1-6 (voir „affectation touches et symboles"), le sommier peut être réglé.

Commande simultanée des 2 moitiés de couchage
Il est possible d'actionner les 2 moitiés de couchage simultanément avec 1 seul émetteur. Assurez-vous que les sommiers soient tout à fait plats avant d'effectuer la procédure de l'initialisation pour la commande simultanée.

Actionnement de la commande simultanée:
- Effectuez la procédure d'initialisation pour 1 moteur, comme décrit plus haut sous "l'étape 3".
- Effectuez ensuite avec **le même émetteur** encore une fois cette procédure d'initialisation pour le 2ième moteur.

Ainsi, les deux moteurs peuvent être utilisés simultanément avec 1 seul émetteur.

Désactivation de la commande simultanée:
- Prenez le **2ième émetteur.**
- Effectuez avec cet émetteur la procédure d'initialisation pour 1 moteur.

Ainsi, les deux moteurs peuvent être utilisés séparément.

Abaissement de secours en cas de défaillance de l'alimentation électrique
En cas de défaillance de l'alimentation électrique ou de l'émetteur (p.ex. piles vides), vous pouvez amener le sommier en position de base en pressant sur la touche de fonction du récepteur jusqu'à ce que le sommier se trouve en position horizontale.

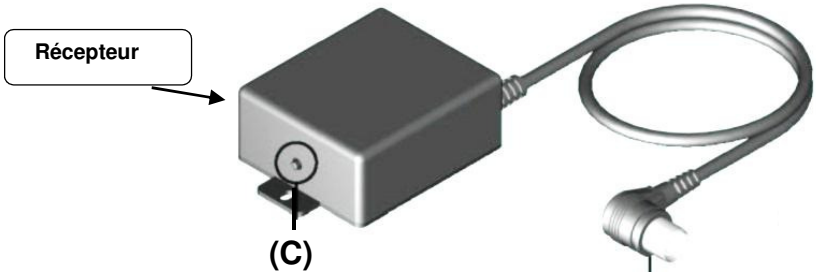

CONSEIL DE FONCTIONNEMENT DE LA TELECOMMANDE

Quant à l'utilisation de lits doubles : de préférence, n'utilisez pas les 2 commandes en même temps. Les signales RF peuvent se troubler.
Tenez compte du fait que la portée de l'émetteur peut être influencée par des circonstances locales.
Autres appareils radiocommandés peuvent perturber le fonctionnement de la télécommande; p. ex. pylônes d'antenne, portables et autres systèmes radiocommandés.
Pour assurer une bonne réception, ne fixer jamais l'émetteur directement sur une plaque métallique. Maintenez une distance minimale d'environs 3-4 centimètres à d'autres objets métalliques.